

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T550

# Uživatelská příručka

# Obsah

## Nejdříve si přečtěte

### Úvodní informace

- 6 Obsah balení
- 7 Rozvržení zařízení
- 9 Nabíjení baterie
- 11 Používání paměťové karty
- 12 Zapínání a vypínání zařízení
- 13 Zamknutí a odemknutí obrazovky

### Základy

- 14 Používání dotykového displeje
- 17 Rozložení domovské obrazovky
- 21 Panel s oznámeními
- 23 Spouštění aplikací
- 23 Instalování a odinstalování aplikací
- 25 Zadávání textu
- 27 Zachycení kopie obrazovky
- 27 Moje soubory
- 28 Úsporný režim

## Připojení k síti

- 29 Wi-Fi

## Pohyby a funkce používání

- 30 Pohyby a gesta
- 31 Více oken

## Přizpůsobení

- 36 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 37 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 38 Změna metody zámku obrazovky
- 39 Soukromý režim
- 41 Více uživatelů
- 42 Nastavení účtů

## Kontakty

- 43 Přidávání kontaktů
- 44 Import a export kontaktů
- 44 Hledání kontaktů

## Fotoaparát

- 45 Základní fotografování a filmování
- 46 Režimy fotografování a filmování
- 48 Nastavení fotoaparátu

## Galerie

- 49 Prohlížení obsahu v zařízení

## Užitečné aplikace a funkce

- 50 S vyhledávač
- 50 S Plánovač
- 52 E-mail
- 54 Internet
- 55 Hudba
- 56 Video
- 57 Hodiny
- 58 Kalkulačka
- 58 Poznámka
- 59 Smart Manager
- 60 Aplikace Google

## Připojování k ostatním zařízením

- 63 Bluetooth
- 65 Wi-Fi Direct
- 67 Rychlé připojení
- 68 SideSync 3.0
- 75 Screen Mirroring
- 77 Mobilní tisk

## Správce zařízení a dat

- 78 Přenos dat z předchozího zařízení
- 80 Použití zařízení jako vyměnitelného disku pro přenos dat
- 80 Aktualizace zařízení
- 81 Zálohování nebo obnovení dat
- 82 Provádění obnovení dat

## Nastavení

- 83 Otevření menu Nastavení
- 83 Připojení
- 85 Zařízení
- 87 Osobní
- 91 Systém

## Dodatek

- 93 Řešení problémů
- 98 Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)

# Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

## Ikony v pokynech



**Upozornění:** situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



**Výstraha:** situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



**Poznámka:** poznámky, rady nebo dodatečné informace

# Úvodní informace

## Obsah balení



Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



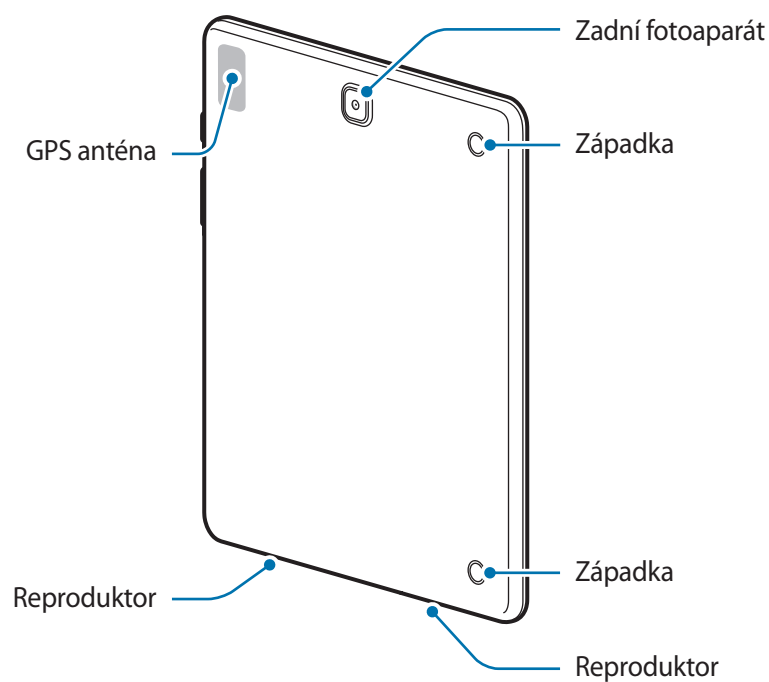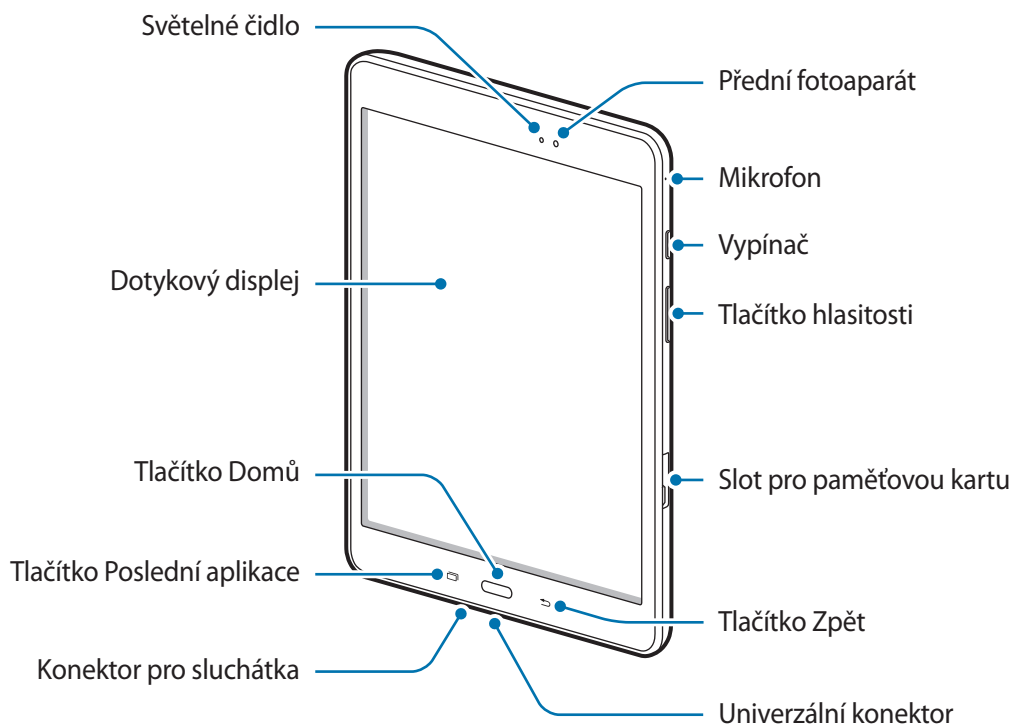


## Rozvržení zařízení





- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

## Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 <b>Vypínač</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho.</li> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.</li> </ul>
 <b>Nedávné aplikace</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.</li> <li>• Klepnutím a podržením spustíte zobrazení rozdělené obrazovky.</li> </ul>
 <b>Domů</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá.</li> <li>• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku.</li> <li>• Pro spuštění stiskněte položku <b>Google</b> a podržte ji.</li> </ul>
 <b>Zpět</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.</li> </ul>
 <b>Hlasitost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.</li> </ul>



## Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač, který je k němu připojen pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

- 1 Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

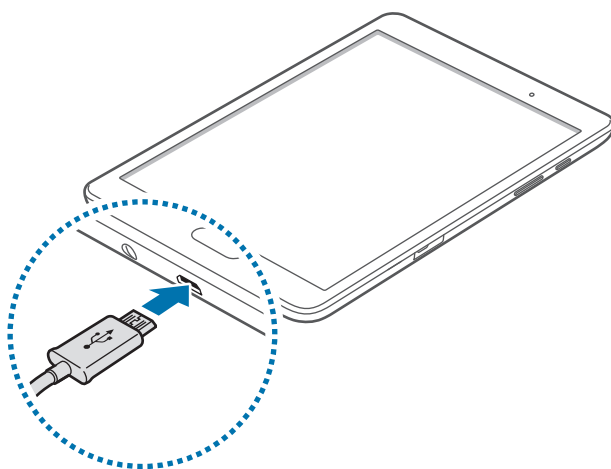

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

## 2 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

## 3 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

## Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Optimalizujte zařízení pomocí Chytrého správce.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

## Používání paměťové karty

### Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

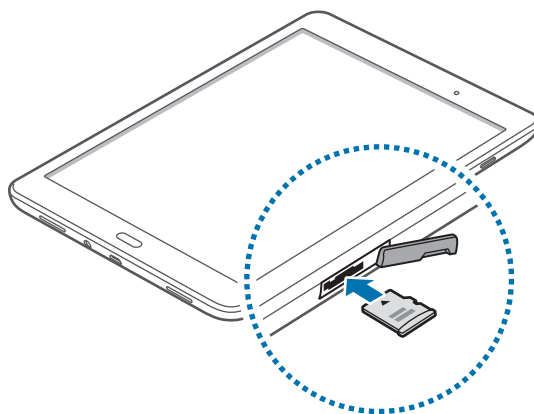

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

## Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

## Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

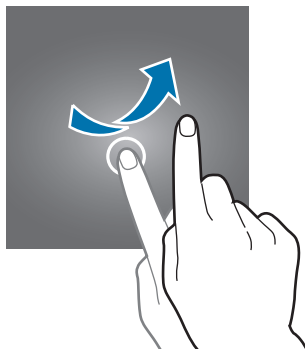

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámků obrazovky](#).

# Základy

## Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

### Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

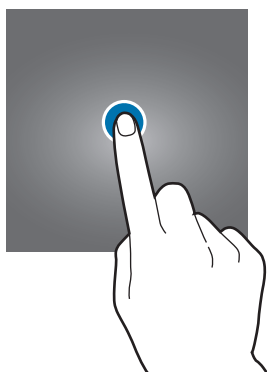


## Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




## Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

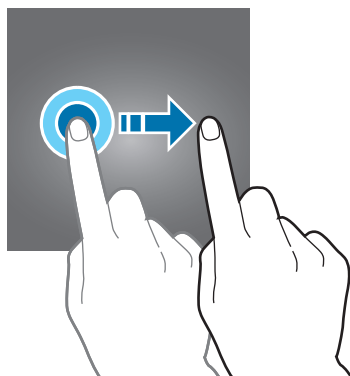


## Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se vrátíte k původnímu zobrazení.

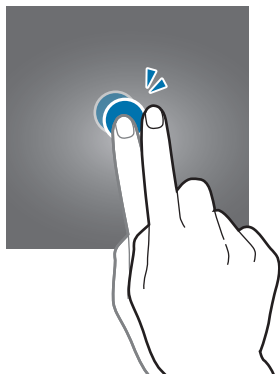



## Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

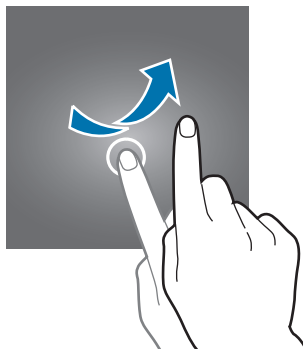

## Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

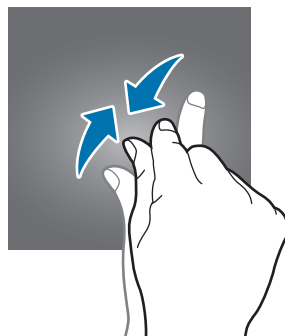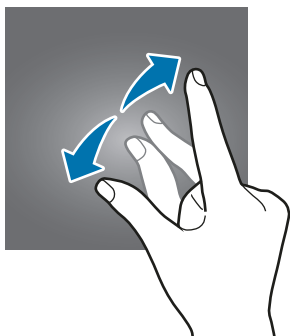



# Rozložení domovské obrazovky

## Domovská obrazovka


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa domovské obrazovky](#).



## Možnosti domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete klepnutím a podržením prázdné oblasti nebo stažením prstů k sobě získat přístup k dostupným možnostem.

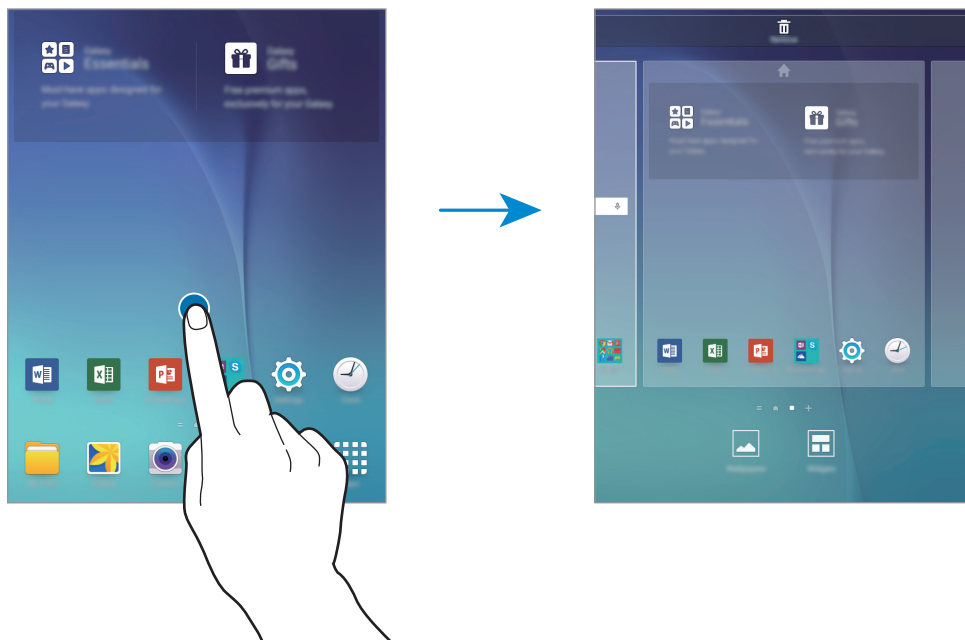

## Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).












## Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.


Ikona	Definice
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Je aktivován budík
	Ztišený režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

# Panel s oznámeními


## Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, například zprávy, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

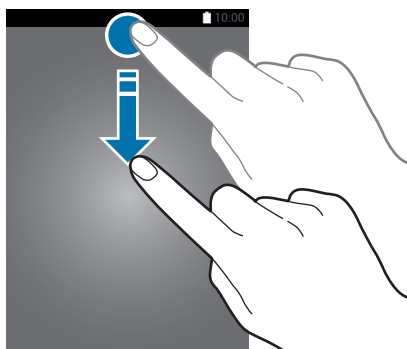

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

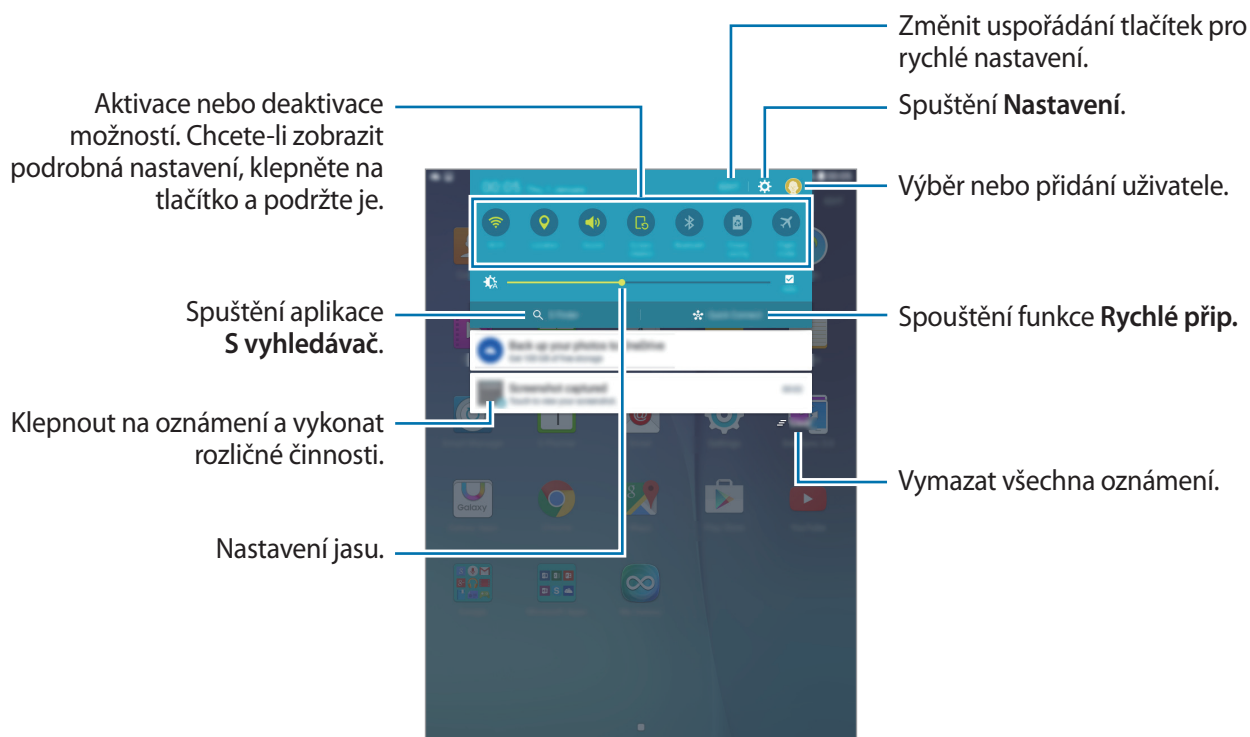

## Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na **UPRAVIT**, klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění a klepněte na **HOTOVO**.

## Použití tlačítek rychlého nastavení

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk / Ztlumit:** Výběr režimu zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.



Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.

- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Úsporný režim:** Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).
- **Nerušit:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na **Nastavení** → **Zvuky a oznámení** → **Nerušit**.
- **Režim čtení:** Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Chytrý poh. st.:** Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Soukromý režim:** Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Screen Mirroring:** Další informace naleznete v části [Screen Mirroring](#).
- **Synch.:** Pokud tuto funkci aktivujete, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je kalendář nebo e-mail.

## Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

### Ukončení aplikace

Klepněte na  a zavřete aplikaci přetažením její ikony doleva nebo doprava. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **ZAVŘÍT VŠE**.

## Instalování a odinstalování aplikací

### Aplikace Samsung Galaxy

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.




Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ▼ → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

## Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

## Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.


Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.




Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

## Správa aplikací

### Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **UPRAVIT**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT** → **HOT**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **UPRAVIT** →  → **ODINSTALOVAT** → **HOT**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

### Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Aplikace** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ZAPNOUT**.



- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.




## Zadávání textu

### Rozložení klávesnice


Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



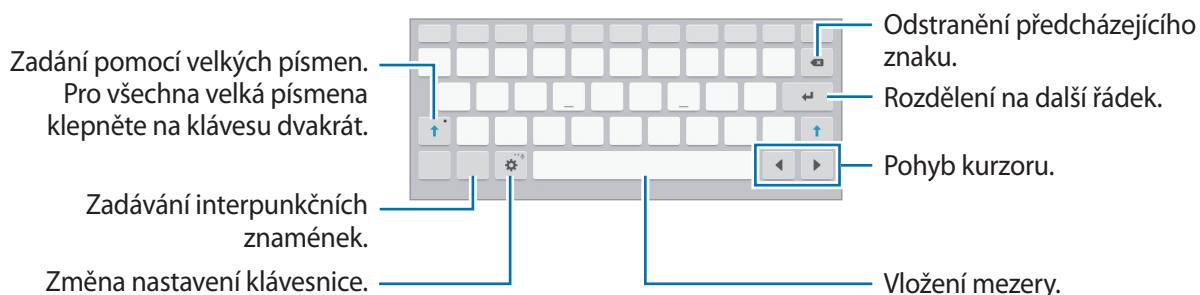

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.




### Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.


### Používání dalších funkcí klávesnice

Po klepnutí a podržení  můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.



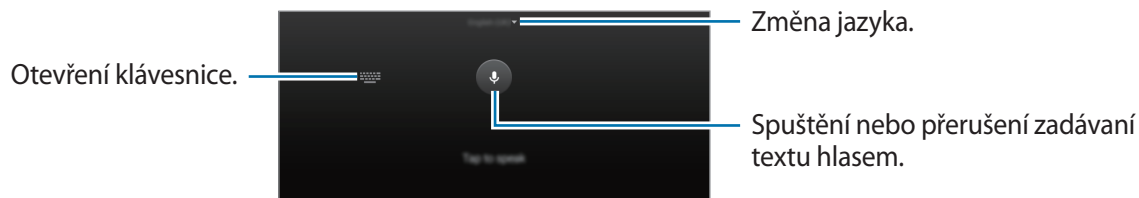

-  : Zadávání textu hlasem.

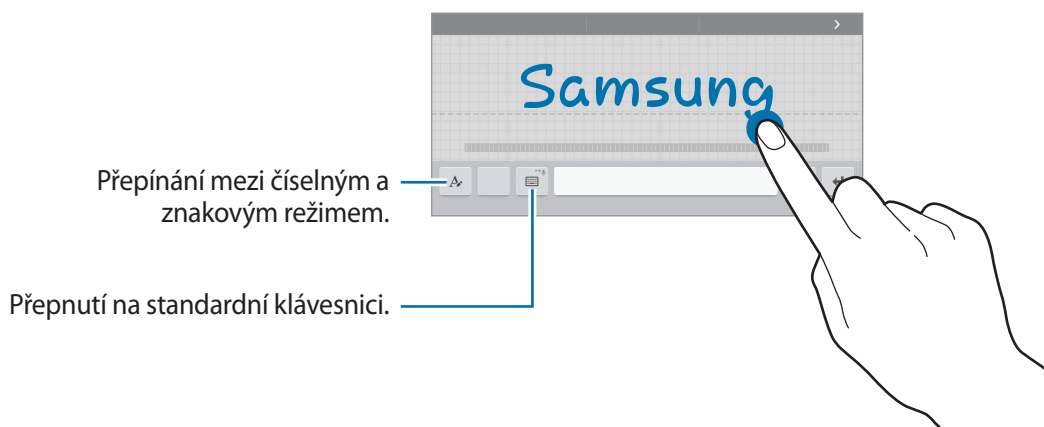





-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Vložení emotikonů.
-  : Přepnutí na plovoucí nebo rozdělenou klávesnici.
-  : Změna nastavení klávesnice.

## Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhnutím  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku  → **Vložit**. Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku  → **Schránka** a text vyberte.

## Zachycení kopie obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Pořízené obrázky si můžete prohlédnout ve složce **Galerie**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

## Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

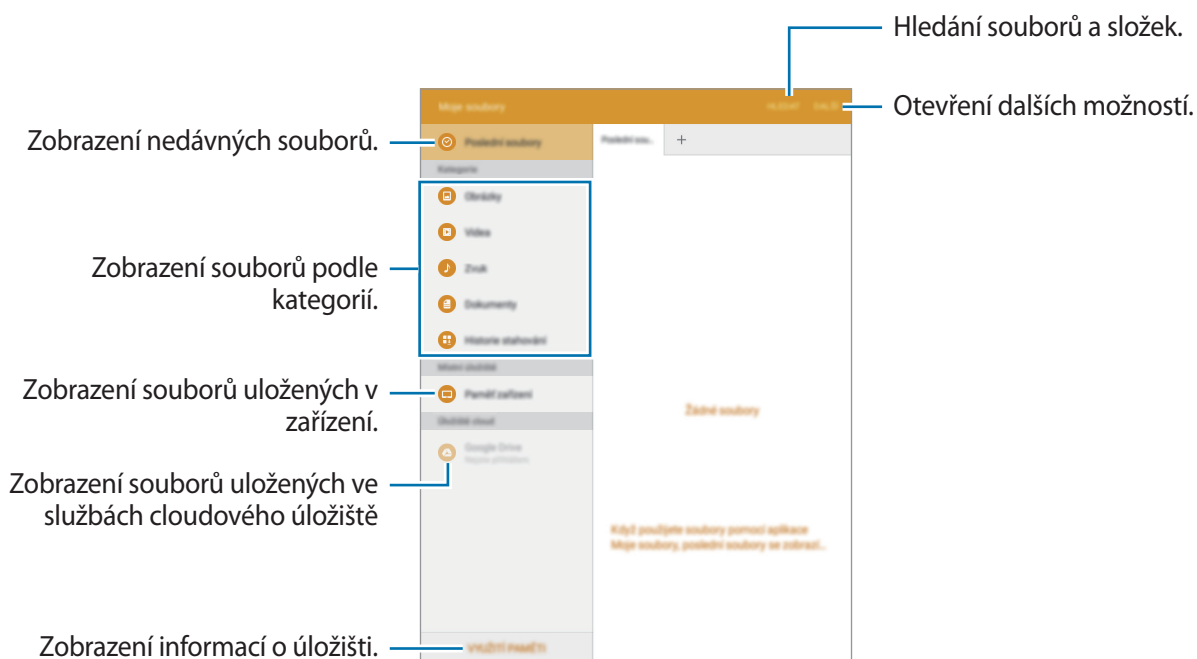

# Úsporný režim

## Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Baterie** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Pokud chcete, aby se režim úspory energie automaticky aktivoval, když zbývajících úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně, klepněte na položku **Spustit úsporný režim** a vyberte možnost.

## Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje funkci Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Baterie** → **Ultra úsporný režim** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku ⊕ a vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí ⊖ a pak klepněte na tlačítko **HOT**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na **DALŠÍ** → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na **DALŠÍ** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Zbývajících doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývajících doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

# Připojení k síti

## Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

1

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

2

Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.

3

Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **ODSTRANIT**.

# Pohyby a funkce používání

## Pohyby a gesta




Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

## Ztlumit

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** a klepnutím na přepínač **Ztlumit** tuto funkci aktivujete.

Alarmy ztišíte zakrytím obrazovky rukou.

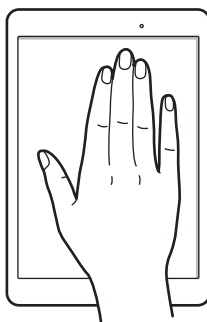


## Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** a klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** tuto funkci aktivujete.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Pořízené obrázky si můžete prohlédnout ve složce **Galerie**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

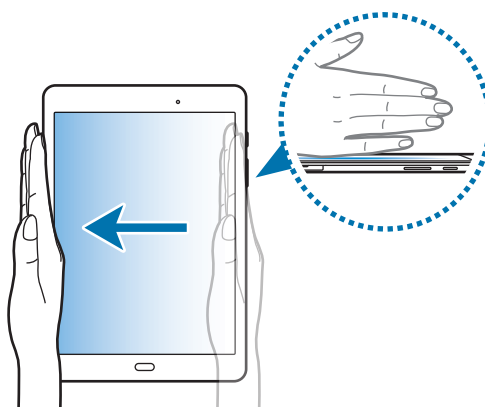

## Více oken



### Informace o funkci Více oken


Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň v zobrazení rozdělené obrazovky. V zobrazení v novém okně můžete také spouštět více aplikací zároveň.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


## Zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 Klepnutím na položku  otevřete seznam posledních aplikací.
- 2 V okně poslední aplikace táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku . Zvolená aplikace se spustí v horním okně.

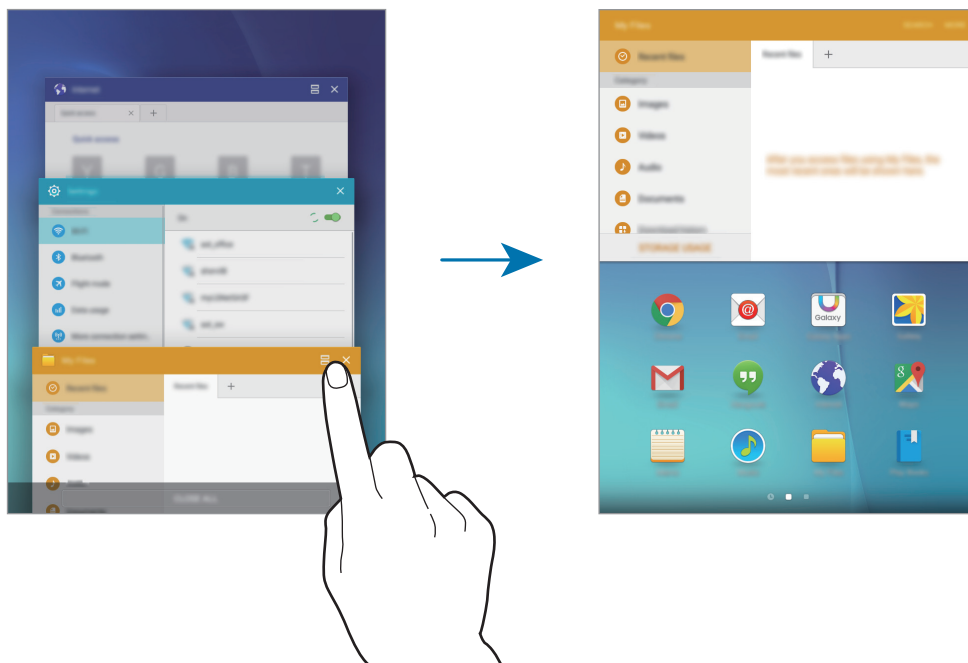

- 3 Vyberte další aplikaci, která se má spustit.






Zobrazení rozdělené obrazovky můžete také spustit klepnutím na položku  a jejím přidržením.



## Použití dalších možností

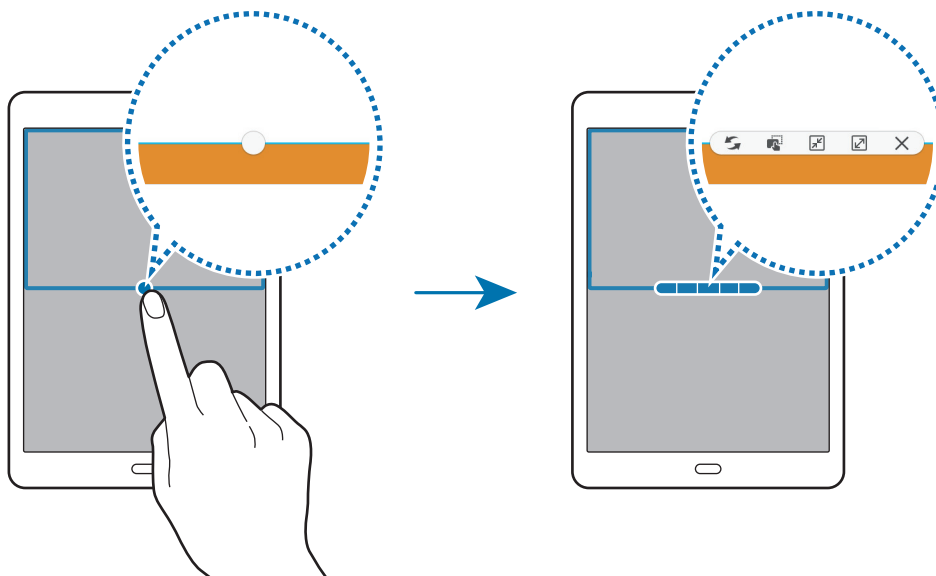


Pokud používáte aplikace v zobrazení rozdělené obrazovky, vyberte okno aplikace a klepněte na kruh mezi okny aplikací, aby se otevřely následující možnosti:



-  : Přepínání poloh mezi okny aplikací.
-  : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.




Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

-  : Minimalizování okna.
-  : Maximalizování okna.
-  : Uzavření aplikace.


### Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okna s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

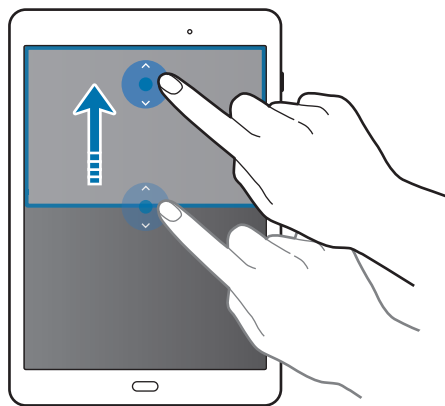

### Zobrazení v novém okně

- 1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete zobrazit v novém okně.
- 2 Přetáhněte dolů úhlopříčně z jednoho z horních rohů.  
Obrazovka aplikace se zobrazí v novém okně.

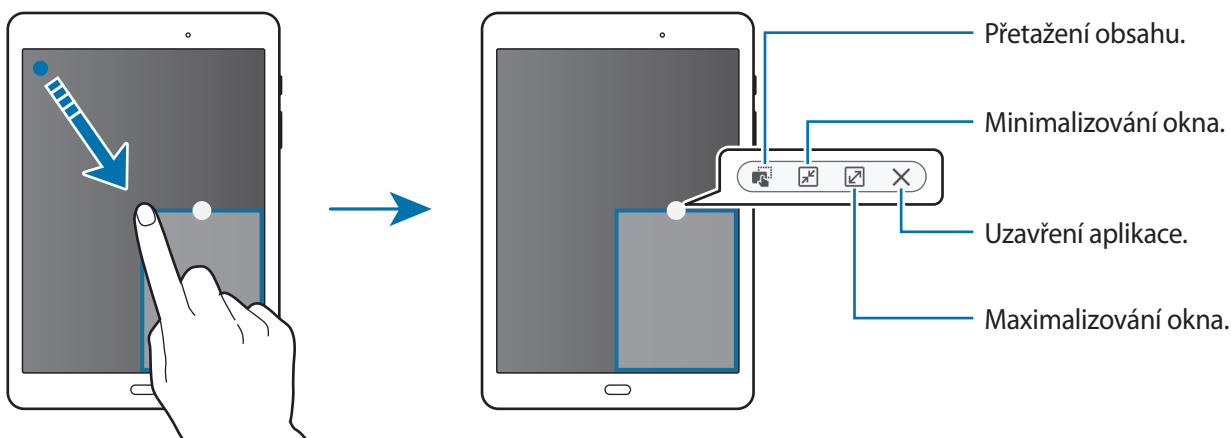


## Přesouvání vyskakovacích oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně, přidržte jej a přesuňte do nové polohy.

## Spouštění zobrazení v novém okně ze zobrazení rozdělené obrazovky

- 1 V zobrazení rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete zobrazit v novém okně.
- 2 Klepněte a podržte kroužek mezi okny aplikací.  
Vybraná aplikace se zobrazí ve vyskakovacím okně.

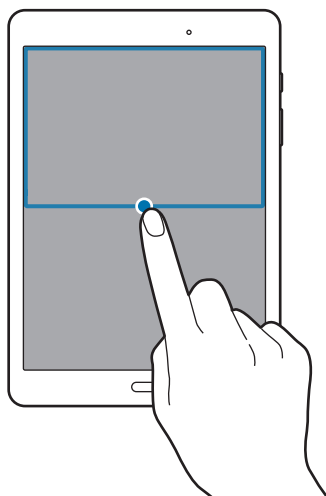

# Přizpůsobení

## Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

### Správa domovské obrazovky

#### Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

#### Přesouvání a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

#### Vytvoření složky

**1** Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte na jinou aplikaci.

**2** Zadejte název složky.

Chcete-li do složky přidat více aplikací, klepněte na další aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.

## Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku **+**.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku **🏠**.

## Správa obrazovky Aplikace

### Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **UPRAVIT**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

## Nastavení tapety a tónů vyzvánění

### Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**.  
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.  
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.
- 4 Klepněte na položku **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **HOT**.

## Změna vyzváněcích tónů

Změňte vyzvánění pro oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Zvuky a oznámení** → **Vyzváněcí tóny a zvuky** → **Výchozí zvuk oznámení**, vyberte vyzvánění a klepněte na **OK**.

## Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamykací obr. a zabezp.** → **Typ zámku displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

## Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

## PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

## Soukromý režim


Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli přístup.

V soukromém režimu můžete skrýt položky v aplikacích **Galerie**, **Video**, **Hudba**, **Moje soubory** a **Internet**.

### Aktivace soukromého režimu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromí** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Pokud soukromý režim aktivujete poprvé, nastavte si kód přístupu do soukromého režimu podle pokynů na obrazovce.

- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.  
Aktivuje se soukromý režim a ve stavovém řádku se zobrazí ikona .



Skryté položky je možno zobrazovat a otvírat, jen když máte aktivován soukromý režim. Pokud chcete skrýt položky uložené v soukromé složce, deaktivujte soukromý režim.

### Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace spustíte aplikaci pro skrytí položek.
- 2 Vyberte položku a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přesunout do složky Soukromé**.  
Pokud není soukromý režim aktivovaný, řiďte se pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu do soukromého režimu.  
Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky.

## Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromí** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.  
Položky přesunuté do soukromé složky se objeví na obrazovce. Záložky můžete zobrazit pomocí aplikace **Internet**.

## Zrušení skrytí obsahu

- 1 V soukromé složce klepněte na položku, podržte ji a zaškrtněte položky, u kterých chcete zrušit skrytí.
- 2 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat ze složky Soukromé**.
- 3 Vyberte složku, do které chcete položky uložit, a klepněte na položku **PŘESUNOUT SEM**.  
Položky budou přesunuty do zvolené složky.

## Automatická deaktivace soukromého režimu

Můžete zařízení nastavit, aby automaticky deaktivovalo soukromý režim při každém vypnutí obrazovky.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromí** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
- 2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.
- 3 Klepnutím na přepínač **Automaticky vypnout** tuto funkci aktivujete.



Když je aktivovaná možnost **Automaticky vypnout**, zařízení nepřenesení soubory do soukromé složky, pokud se během přenosu vypne obrazovka.



## Více uživatelů

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd.

- **Vlastník:** Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů.
- **Uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.
- **Omezený profil:** Z omezeného účtu je možné pouze přistupovat k aplikacím a obsahu povolených z účtu vlastníka, a nelze používat služby, které vyžadují přihlášení.

### Přidávání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel** → **OK** → **NASTAVIT**.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

### Přidání omezeného profilu


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na **Přidat uživatele nebo profil** → **Omezený profil** → **NASTAVIT ZÁMEK DISPLEJE**.
- 3 Nastavte kód pro odemknutí a poté vyberte obsah, k němuž mají uživatelé s omezeným oprávněním přístup.

### Přepínání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Uživatelé**.
- 2 Vyberte účet, na který se chcete přepnout, a odemkněte zařízení.

## Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit nastavení omezených účtů.

Chcete-li nastavení změnit, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Uživatelé** a pak klepněte na položku  vedle účtu. Poté vyberte nebo zrušte výběr aplikací a obsahu, ke kterým chcete povolit nebo omezit přístup pro dané účty.

Účet odstraní klepnutím na . Omezený účet odstraní klepnutím na  → .

## Nastavení účtů

### Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.

### Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku **DALŠÍ** → **Odebrat účet**.





# Kontakty

## Přidávání kontaktů

### Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

### Ruční vytváření kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.
  -  : Přidat obrázek.
  -  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.
- 3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

## Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- ✉ : Napsat e-mail.

## Přidání zkratk kontaktů na domovskou obrazovku



Přidejte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.

# Fotoaparát

## Základní fotografování a filmování


### Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .
  - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.
  - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku **Kopie**.
  - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku **AF**.

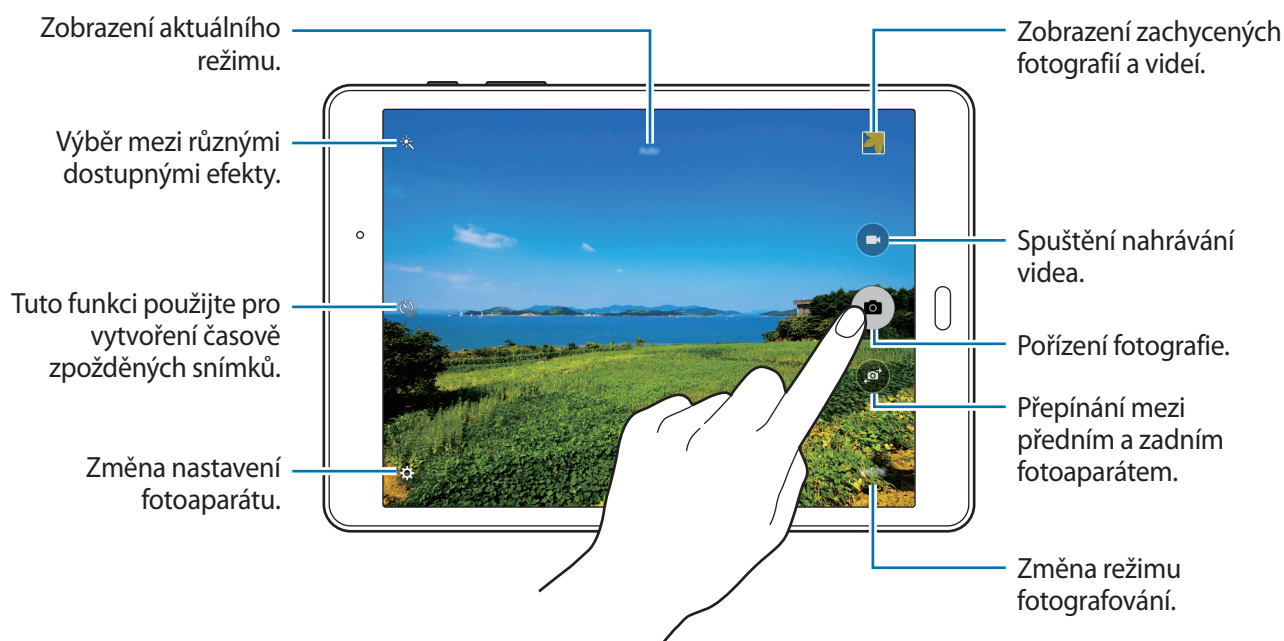

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

## Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce. Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

### Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.


## Režimy fotografování a filmování

### Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Automaticky**.

### Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

## Sériový sn.

V tomto režimu můžete pořizovat série fotografií pohybujících se objektů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Sériový sn.**

Chcete-li pořídit kontinuálně několik snímků, klepněte a podržte .



## Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Překrásná tvář**.

## Intervalový snímek

Pomocí tohoto režimu lze postupně vytvořit sérii autoportrétů, z níž můžete vybrat a uložit fotografie, které požadujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li použít přední objektiv, klepněte na položku .
- 3 Klepněte na položku **REŽIM** → **Intervalový snímek**.
- 4 Jakmile zařízení najde vaši tvář, klepnutím na ikonu  poříďte autoportrét. Fotografie můžete také pořídit klepnutím na obrazovku.  
Zařízení pořídí fotografie ve dvousekundových intervalech.
- 5 Zaškrtněte fotografie, které chcete uložit, a klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Zvuk a foto

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie se zvukem. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Zvuk a foto**.

## Sport

V tomto režimu můžete pořizovat fotografie rychle se pohybujících objektů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **REŽIM** → **Sport**.

## Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

- **Velikost obrázku (zadní) / Velikost obrázku (přední):** Vybere rozlišení. Vyšší rozlišení má za následek vyšší kvalitu fotografií, které ale zaberou více paměti.
- **Velikost videa (zadní):** Vybere rozlišení. Vyšší rozlišení má za následek vyšší kvalitu videí, které ale zaberou více paměti.
- **Ovládání gestem:** V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli pořizovat autoportréty.
- **Uložit jako hor. překlopený:** Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním objektivem.
- **Režim zobrazení:** Změna poměru stran obrazovky náhledu.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Značky polohy:** Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o poloze. Chcete-li tomu zabránit, klepněte při prohlížení fotografie na položku **DALŠÍ** → **Podrobnosti** → **UPRAVIT** a potom klepněte na položku  ve složce **Místo** a odstraňte informace o poloze.

- **Zkontrolovat obrázky:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií po jejich zachycení.
- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Funkce tl. hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Vynulovat nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.



# Galerie

## Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit menu, klepněte na obrazovku.

Přechod na předchozí obrazovku.

Otevření dalších možností.

Přidání položky do seznamu oblíbených položek.

Sdílení snímku s ostatními uživateli.

Odstranění snímku.

Úpravy snímku.




# Užitečné aplikace a funkce

## S vyhledávač

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

### Hledání obsahu



Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.

Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.


Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na **DALŠÍ** → **Vyberte hledaná místa**.

## S Plánovač

### Vytváření událostí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku . Případně vyberte datum bez událostí a znovu na datum klepněte. Pokud datum již má uložené události, klepněte na datum a na položku .

### 3 Zadejte podrobnosti události.

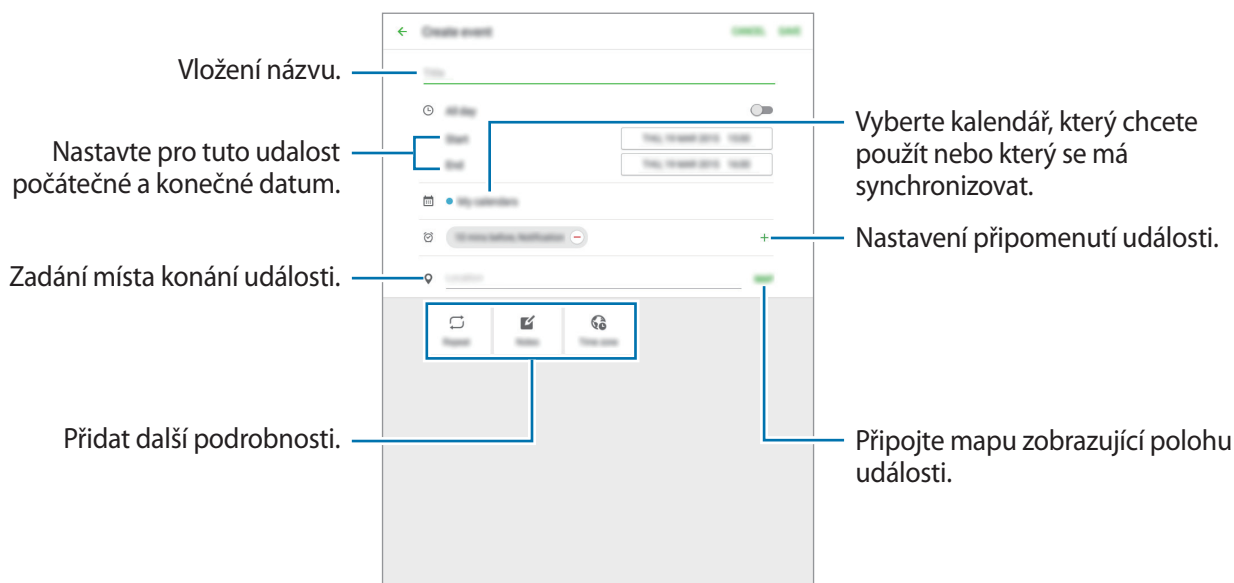

### 4 Chcete-li událost uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Vytváření úloh

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na **ÚKOLY**, zadejte podrobnosti a klepněte na **DNES** nebo **ZÍTRA** pro nastavení termínu splnění.  
Chcete-li přidat další podrobnosti, klepněte na položku

### 3 Chcete-li úlohu uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

## Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Správa kalendářů** → **Přidat účet**. Potom vyberte účet, se kterým má být provedena synchronizace, a přihlaste se.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Účty** a vyberte účet služby.

## E-mail

### Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Klepnutím na **DALŠÍ** vytvořte soukromý e-mailový účet, klepnutím na **RUČNÍ NASTAVENÍ** vytvořte firemní e-mailový účet. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položky **DALŠÍ** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Nastavit výchozí účet**, vyberte účet a klepněte na **HOTOVO**.

### Posílání e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepnutím na  v dolní části obrazovky vytvoříte e-mail.

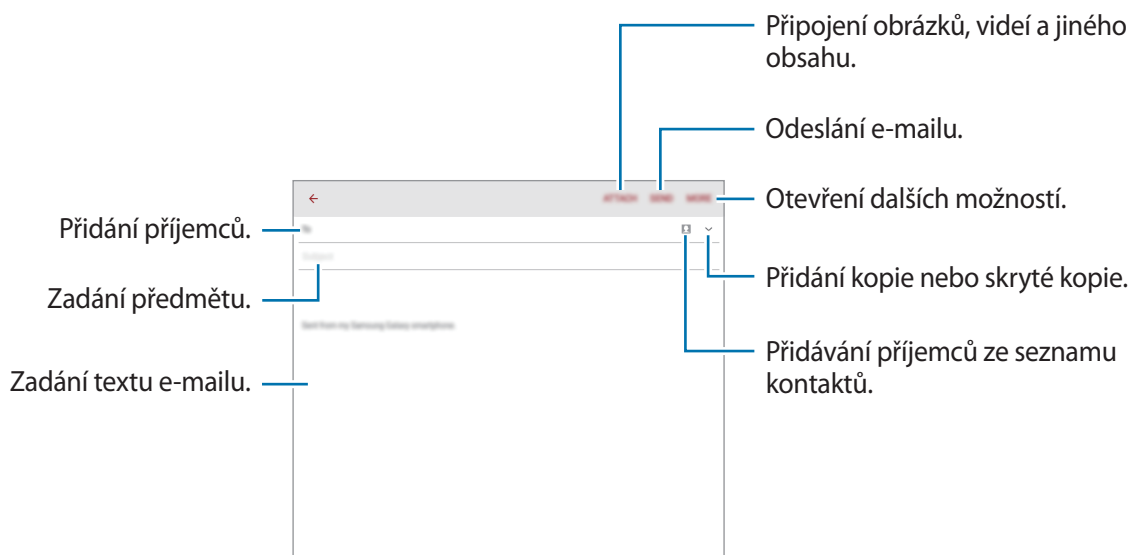


## Čtení e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtou se nové e-maily.


Klepněte na e-mail, který si chcete přečíst.

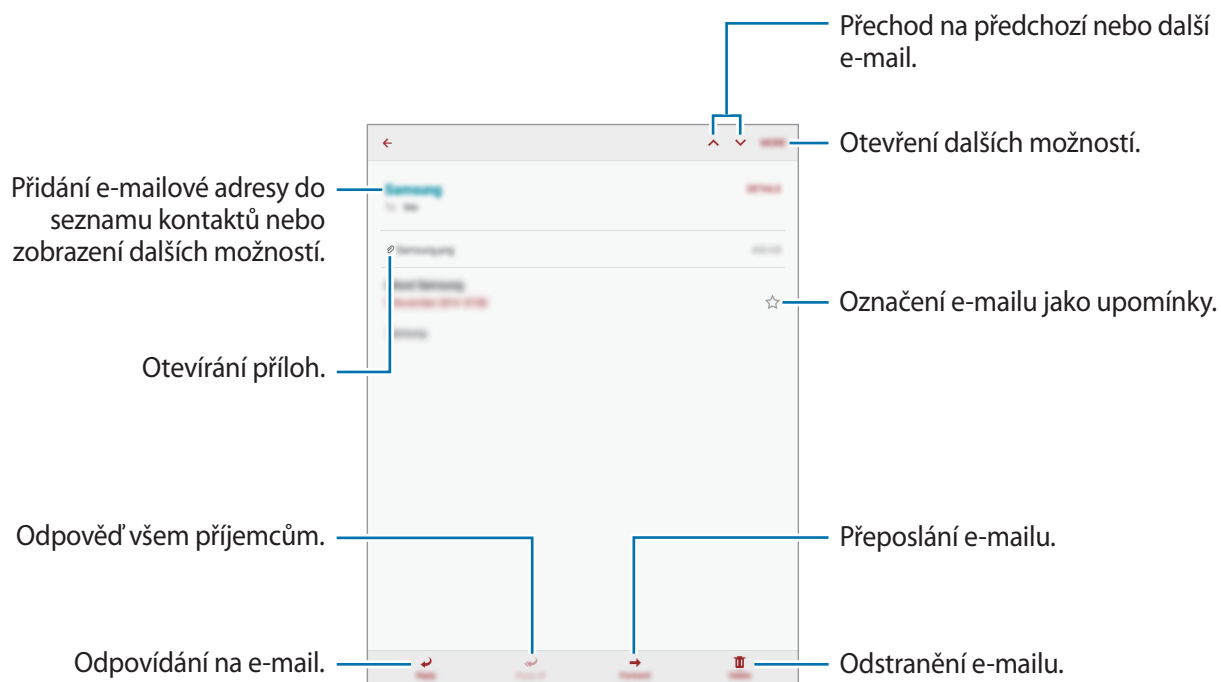

## Internet

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

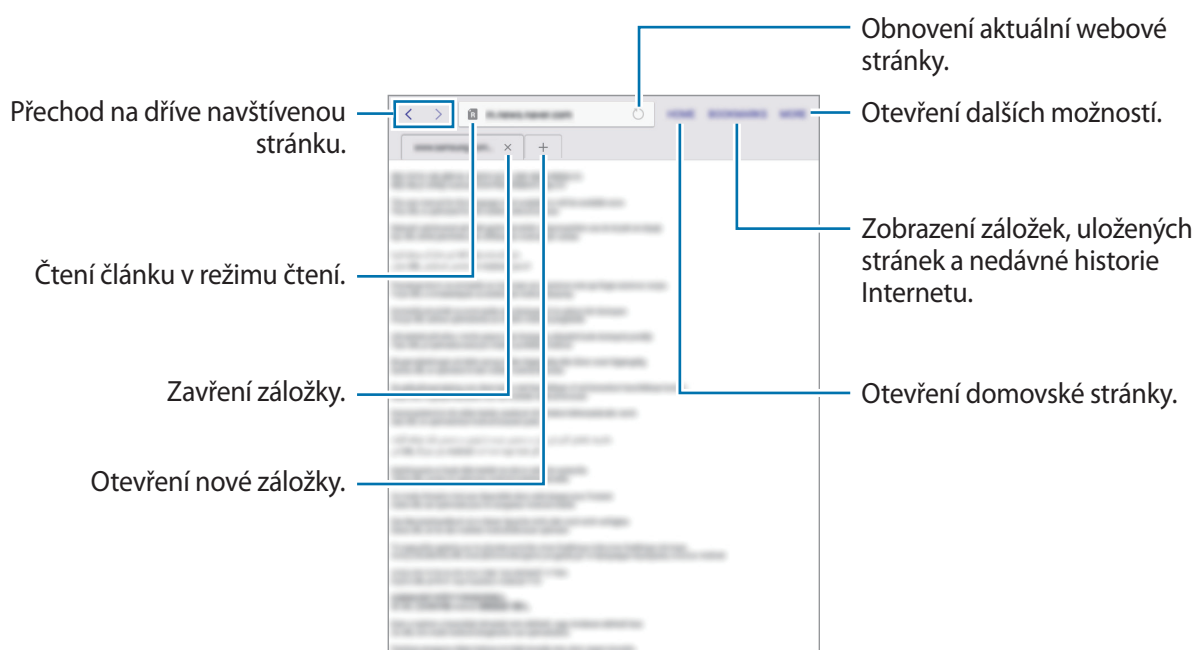


## Hudba

### Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

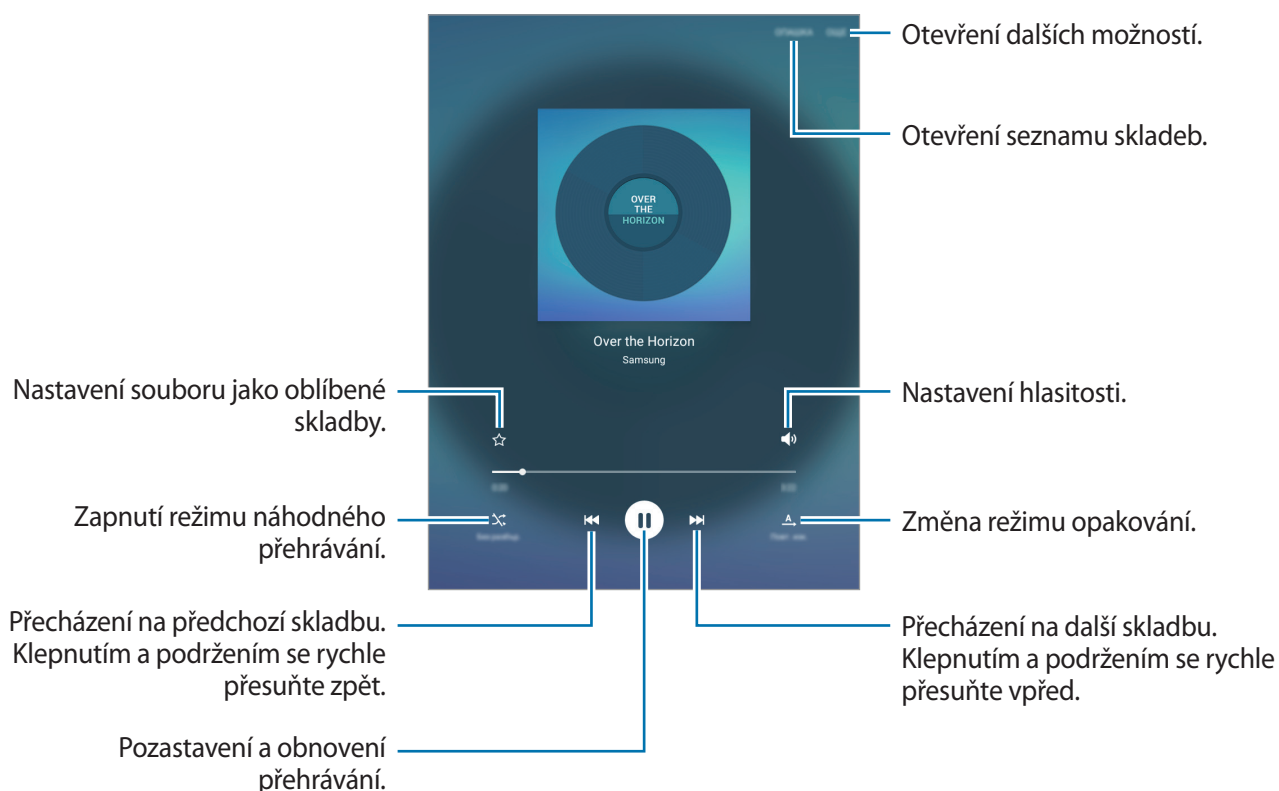

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Chytrá hlasitost** tuto funkci aktivujte.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození Vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

## Video

### Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.





## Hodiny


### UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

#### Nastavení upozornění

Nastavte čas budíku a klepnutím na položku **MOŽNOSTI** nastavte další různé možnosti budíku a potom klepněte na **ULOŽIT**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat čas výstrahy, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

#### Zastavení upozornění

Budík zastavte klepnutím na **KONEC**. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, klepnutím na **POSUNOUT BUDÍK** dojde po určité době k opakování budíku.

#### Odstraňování upozornění

Klepněte na položku  a upozornění v seznamu upozornění.

### SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

#### Vytvoření hodin

Zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst nebo na glóbusu a klepněte na **+**.

#### Odstraňování hodin

Klepněte na položku  na hodinách.

## STOPKY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **STOPKY**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **KOLO**.

Klepnutím na položku **ZASTAVIT** měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

## ČASOVAČ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **ČASOVAČ**.

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Chcete-li otevřít klávesnici, abyste mohli zadat dobu trvání, klepněte na položku **KLÁVESNICE**.

Po vypršení časovače klepněte na **KONEC**.

## Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

## Poznámka

Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

### Vytváření poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- **Kateg.:** Vytvořit nebo nastavit kategorii.
- **Obrázek:** Vložit obrázky.
- **Hlasová:** Vytváření hlasového záznamu pro vložení.
- **Úkoly:** Přidáním zaškrtnutých políček na začátek každé řádky můžete vytvořit seznam úloh.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.

## Hledání poznámek

Klepněte na položku **HLEDAT** v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.

## Smart Manager

Chytrý správce poskytuje přehled o stavu baterie, úložiště paměti RAM a zabezpečení systému vašeho zařízení. Můžete také zařízení automaticky optimalizovat jedním klepnutím prstu.

### Používání funkce rychlé optimalizace

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Manager** → **SMAZAT VŠE**.

Funkce rychlé optimalizace zvyšuje výkon zařízení prostřednictvím následujících akcí.

- Identifikace aplikací, které využívají nadměrné množství elektrické energie, a částečné vyčištění paměti.
- Vymazání nepotřebných souborů a zavření aplikací spuštěných na pozadí.
- Skenování škodlivého softwaru a phishingových útoků.

### Používání aplikace Chytrý správce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Manager** a vyberte funkci.

#### Baterie

Zkontrolujte zbývající úroveň nabití baterie a dobu, po kterou lze zařízení používat. U zařízení s nízkou zbývající úrovní nabití baterie můžete energii baterie šetřit aktivací funkcí úsporného režimu a zavřením aplikací, které spotřebovávají nadměrné množství energie baterie.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

## Úložiště

Zkontrolujte stav použité a dostupné kapacity paměti. Můžete vymazat nepoužívané a zbytkové soubory nebo odinstalovat aplikace, které již nepoužíváte.

## RAM

Zkontrolujte množství dostupné paměti RAM. Můžete zavřít aplikace na pozadí a omezit množství používané paměti RAM, abyste zařízení zrychlili.

## Zabezpečení zařízení

Zkontrolujte stav zabezpečení zařízení. Tato funkce skenuje vaše zařízení, vyhledává škodlivý software a blokuje phishingové útoky a nebezpečné internetové stránky.

## Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Další informace týkající se aplikace naleznete v nabídce nápovědy aplikace.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

## Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

## Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.

## Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

## Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

## Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

## Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

## Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

## Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

## Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

## Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

## YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

## Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

## Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

## Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

## Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

## Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

# Připojování k ostatním zařízením

## Bluetooth

### Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

## Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bluetooth** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.  
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

## Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

### Odeslání snímku


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na **Sdílet** → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.  
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.



### Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijaté obrázky si můžete prohlédnout ve složce **Galerie**.

### Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.  
Telefon zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho párování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

## Wi-Fi Direct

### O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

### Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.  
Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

## Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

### Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na **Sdílet** → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.  
Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

### Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijaté obrázky si můžete prohlédnout ve složce **Galerie**.

## Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na **Wi-Fi Direct**.  
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Zařízení odpojíte klepnutím na jeho název.

## Rychlé připojení

### Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

### Připojování k ostatním zařízením

1

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Pokud tuto funkci používáte poprvé, vyberte možnost viditelnosti a klepněte na položku **ZAPNOUT RYCHLÉ PŘIPOJENÍ**.

Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.



Pokud jste si na zařízení nainstalovali Samsung Link, objeví se seznam zařízení registrovaných ve službě Samsung Link v horní části obrazovky.

2

Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na položku **NAST.** → **Viditelnost zařízení** a vyberte možnost.

### Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku **OBN.** a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

### Deaktivace funkce Rychlé připojení

Klepněte na položku ↶.

## Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet obsah** a vyberte kategorii médií.
- 4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **HOTOVO**.  
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

## SideSync 3.0

### O aplikaci SideSync 3.0

Tato aplikace slouží k ovládání obrazovky smartphonu pomocí virtuální obrazovky smartphonu ve vašem tabletu.



Obrazovku tabletu můžete ovládat také pomocí virtuální obrazovky v počítači prostřednictvím Wi-Fi nebo kabelu USB. Stáhněte si do počítače aplikaci SideSync 3.0 z webových stránek společnosti Samsung ([www.samsung.com/sidesync](http://www.samsung.com/sidesync)) a nainstalujte ji. Další informace naleznete v nabídce nápovědy na virtuální obrazovce.

- Ve svém tabletu můžete prohlížet zprávy nebo používat chatovací místnost smartphonu.
- Ve svém tabletu můžete na větším displeji sledovat video přehrávané ve smartphonu.
- Soubory je možné mezi tabletem a smartphonem snadno přenášet přetažením.

### Než začnete tuto aplikaci používat

- Váš tablet a smartphone musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
- Aplikace SideSync 3.0 musí být nainstalována v tabletu i ve smartphonu.

Pokud není v některém zařízení nainstalována, stáhněte si ji a nainstalujte z webu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

- Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.

## Připojení tabletu a smartphonu

- 1 V tabletu klepněte na obrazovce Aplikace na položku **SideSync 3.0**.
- 2 Ve smartphonu spusťte aplikaci **SideSync 3.0**.
- 3 Tablet automaticky vyhledá dostupné smartphony.  
Vyberte jeden z nalezených smartphonů.



- 4 Na obrazovce smartphonu klepněte na **OK**.

- 5 V tabletu se zobrazí virtuální obrazovka smartphonu a obrazovka smartphonu se vypne.




## Používání virtuální obrazovky smartphonu

Procházejte obrazovku a používejte aplikace na virtuální obrazovce smartphonu. Můžete odesílat nebo přijímat zprávy, případně chatovat s ostatními.




- Některé funkce, jako **Screen Mirroring**, nemusí na virtuální obrazovce smartphonu fungovat.
- Virtuální obrazovka smartphonu se může lišit v závislosti na smartphonu.

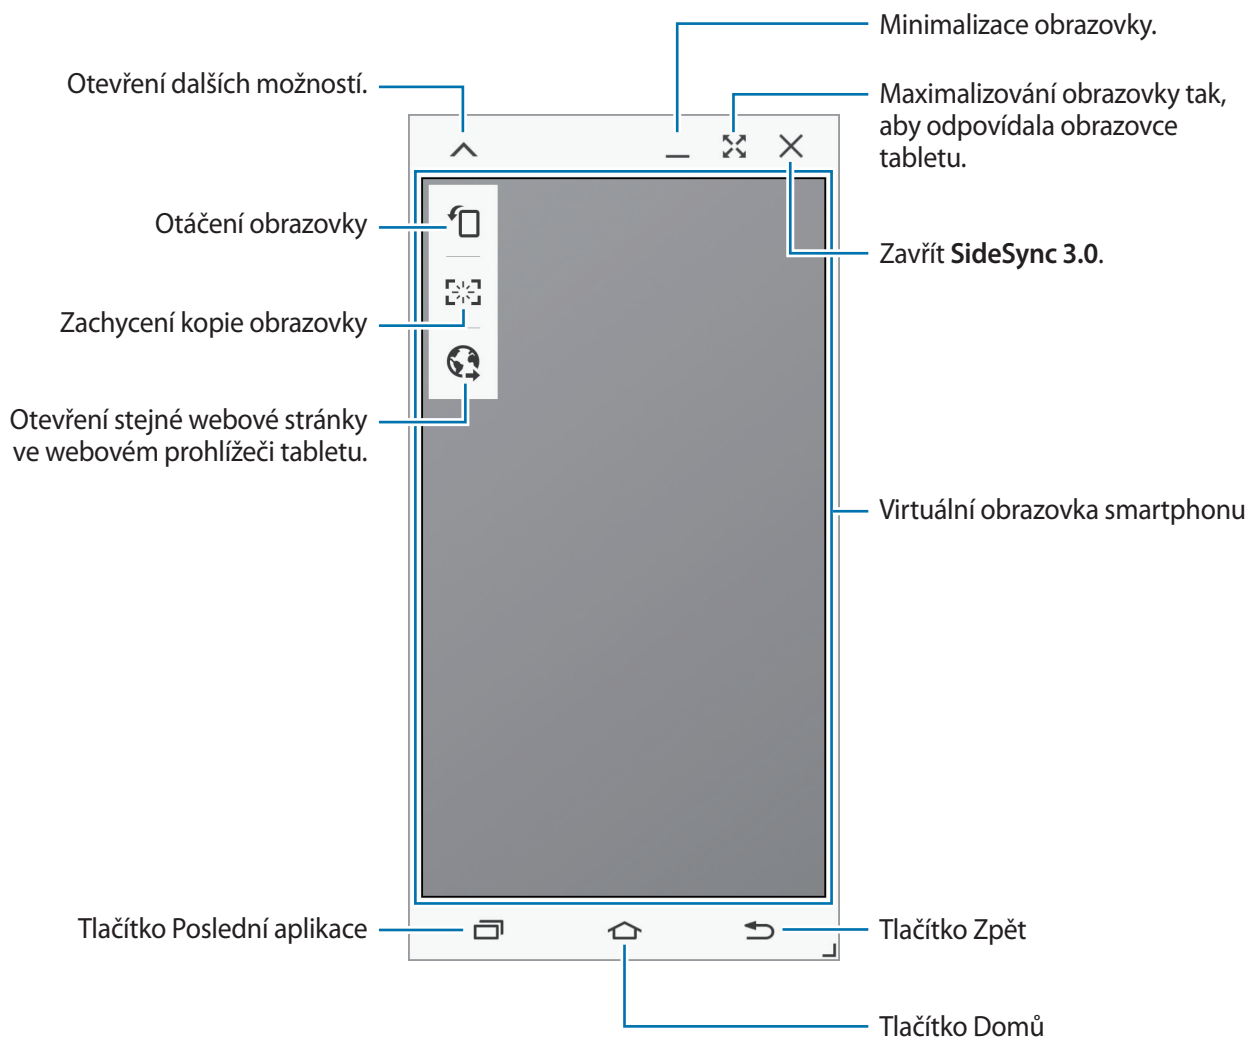


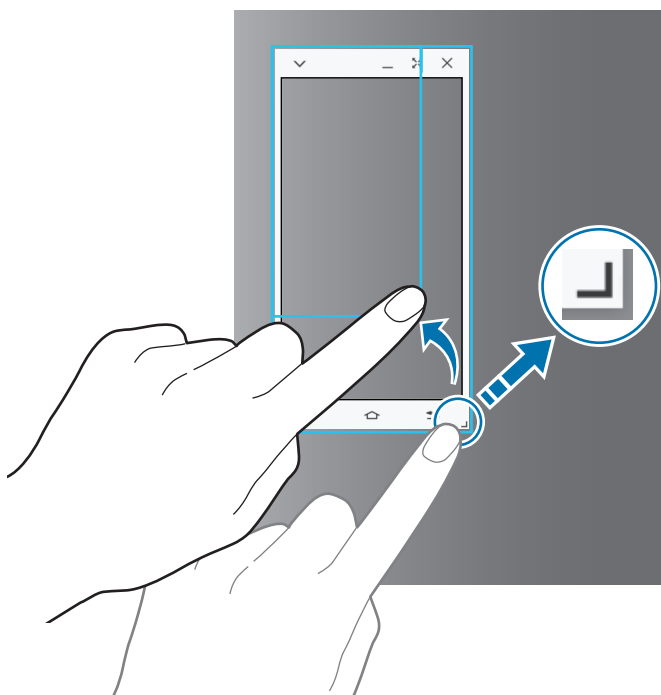
## Přesouvání virtuální obrazovky smartphonu

Klepněte na horní okraj virtuální obrazovky smartphonu a přetáhněte jej na jiné místo.

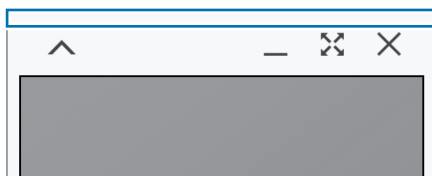

## Nastavení velikosti virtuální obrazovky smartphonu

- 1 Klepněte a podržte  v pravé dolní části virtuální obrazovky smartphonu.
- 2 Jakmile se zobrazí rámeček, tažením můžete upravit jeho velikost.



## Zadávání textu

Při zadávání textu na virtuální obrazovce smartphonu se zobrazí klávesnice tabletu. Pomocí této klávesnice zadejte text.



## Přepínání mezi obrazovkou smartphonu a virtuální obrazovkou smartphonu

Používat obrazovku smartphonu a virtuální obrazovku smartphonu současně není možné. Pokud používáte virtuální obrazovku smartphonu v tabletu, obrazovka smartphonu se vypne.

### Používání obrazovky smartphonu

Stisknutím tlačítka Domů na smartphonu zapnete obrazovku smartphonu a vypnete virtuální obrazovku v tabletu.

### Používání virtuální obrazovky smartphonu

Klepnutím na **PŘEPNOUT NA TABLET** na obrazovce tabletu zapnete virtuální obrazovku a vypnete obrazovku smartphonu.

## Přehrávání hudby nebo videí v tabletu

Hudbu a videa uložené ve smartphonu můžete přehrávat prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.

- 1 Na virtuální obrazovce smartphonu v tabletu spustíte hudební soubor nebo soubor videa.
- 2 Vybraný soubor se přehraje prostřednictvím obrazovky a reproduktoru tabletu.

Během přehrávání můžete nastavit hlasitost na virtuální obrazovce smartphonu nebo v tabletu.

## Kopírování souborů mezi zařízeními

### Kopírování souborů ze smartphonu do tabletu

- 1 Na virtuální obrazovce smartphonu klepněte a podržte požadovaný soubor.
- 2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a přetáhněte jej na obrazovku tabletu.
- 3 Na obrazovce tabletu se spustí funkce **Moje soubory**. Vyberte složku pro uložení souboru a klepněte na **HOT**.

### Kopírování souborů z tabletu do smartphonu

- 1 Na obrazovce tabletu klepněte a podržte požadovaný soubor.
- 2 Vyberte soubory, které chcete zkopírovat, klepněte a podržte libovolný vybraný soubor a přetáhněte jej na virtuální obrazovku smartphonu.
- 3 Na virtuální obrazovce smartphonu se spustí funkce **Moje soubory**. Vyberte složku pro uložení souboru a klepněte na **HOT**.

## Používání funkcí volání u tabletu

Funkce volání vašeho tabletu můžete používat prostřednictvím reproduktoru a mikrofonu tabletu. Pomocí virtuální obrazovky smartphonu můžete přijímat příchozí hovory nebo uskutečnit hovor.




Další informace o funkcích volání naleznete v uživatelské příručce ke smartphonu.

## Screen Mirroring

### Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.

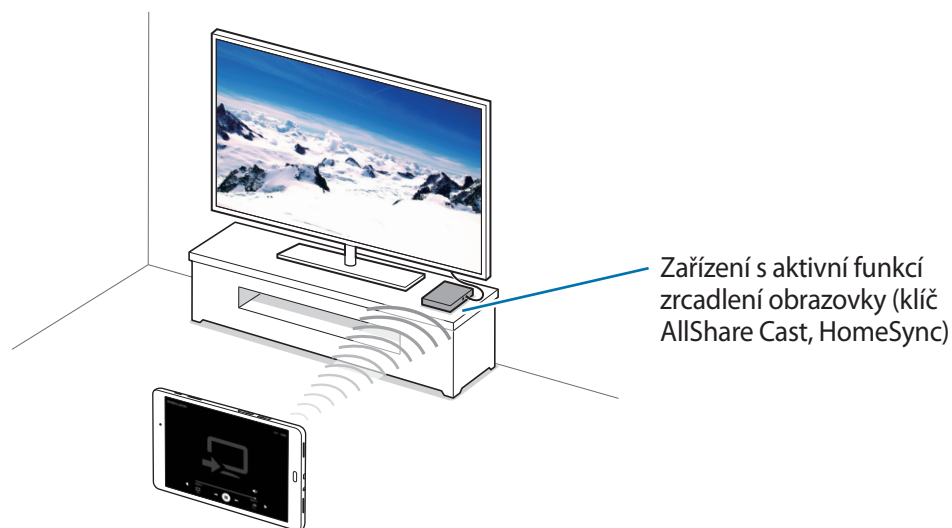

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

## Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením zařízení k televizoru propojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte kabelem HDMI k televizoru klíč AllShare Cast.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **UPRAVIT** → **Screen Mirroring**.  
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.  
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.  
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

## Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

### Přidávání modulů plug-in pro tiskárny

Přidejte moduly plug-in pro tiskárny, ke kterým chcete zařízení připojit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in** a vyhledejte modul plug-in tiskárny na webu **Obchod Play**. Vyberte modul plug-in tiskárny a nainstalujte jej.

### Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Další nastavení připojení** → **Tisk**, vyberte modul plug-in tiskárny a poté klepnutím na přepínač funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **DALŠÍ** → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**, zadejte podrobnosti a poté klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **DALŠÍ** → **Nastavení tisku**.

### Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **Sdílet** → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

# Správce zařízení a dat

## Přenos dat z předchozího zařízení

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Samsung Smart Switch. K dispozici jsou následující verze aplikace Samsung Smart Switch.

- Verze pro mobilní zařízení (Smart Switch Mobile): Přenášejte data mezi mobilními zařízeními. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Verze pro počítače: Přenášejte data mezi zařízením a počítačem. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).



- Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.
- Platí některá omezení. Další podrobnosti naleznete na adrese [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Společnost Samsung bere autorská práva vážně. Přenášejte pouze obsah, který vlastníte a na jehož přenášení máte právo.

## Přenášení dat z mobilního zařízení

Přenášejte data z předchozího zařízení do nového.


Následující činnosti představují příklad přenášení z předchozího zařízení Android. Chcete-li přenášet data z mobilního zařízení vybaveného jiným operačním systémem, postupujte podle pokynů na obrazovce.

- 1 Stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch prostřednictvím **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play** na předchozím i novém zařízení.
- 2 Spusťte aplikaci **Smart Switch Mobile** na obou zařízeních.
- 3 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Zařízení Android** → **Start**.
- 4 Na předchozím zařízení klepněte na položku **Odesíl. zařízení** → **PŘIPOJIT**.  
Zařízení se automaticky propojí.

- 5 Na předchozím zařízení vyberte data, která chcete přenést do nového zařízení, a klepněte na položku **POSL**.
- 6 V novém zařízení přijměte data klepnutím na položku **PŘIJMOUT** ve vyskakovacím okně s požadavkem na připojení.  
Spustí se přesun dat.
- 7 Po dokončení přesunu dat klepněte na obou zařízeních na položku **DOKONČIT**.

## Přenášení dat z počítače

Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače a importujte je do nového zařízení.

- 1 V počítači otevřete webovou stránku [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) a stáhněte aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.  
 Pokud předchozí zařízení není značky Samsung, zálohujte data do počítače prostřednictvím programu poskytovaného výrobcem tohoto zařízení. Potom přeskočte ke kroku 5.
- 3 Připojte vaše předchozí zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači podle pokynů na obrazovce zálohujte data ze zařízení. Potom předchozí zařízení odpojte od počítače.
- 5 Připojte vaše nové zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 6 V počítači podle pokynů na obrazovce přeneste data do nového zařízení.

## Použití zařízení jako vyměnitelného disku pro přenos dat

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.  
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

## Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

### Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.



Automatickou kontrolu dostupných aktualizací aktivujte klepnutím na přepínač **Automatická aktualizace**.



## Aktualizace prostřednictvím aplikace Smart Switch

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte jej na nejnovější software.

- 1 V počítači otevřete webovou stránku [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) a stáhněte a nainstalujte aplikaci Smart Switch.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte v okně připojení na tlačítko aktualizace.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte od počítače všechna mediální zařízení.

## Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, je nutné se přihlásit k účtu Google nebo Samsung. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

### Používání účtu Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data**, vyberte položky, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.

Automatické zálohování dat zařízení aktivujete klepnutím na přepínač **Automaticky zálohovat**.

Chcete-li obnovit data prostřednictvím účtu Samsung, klepněte na položku **Obnovit**. Při obnově vybraných položek budou ze zařízení odstraněna aktuální data.

## Používání účtu Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Záloha a obnovení** a klepnutím na přepínač **Zálohovat moje data** tuto funkci aktivujete. Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Obnovení dat prostřednictvím účtu Google aktivujete klepnutím na přepínač **Automatické obnovení**. Při reinstalaci aplikací zazálohujte nastavení a data budou obnovena.

## Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

# Nastavení

## Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **HLEDAT**.

## Připojení

### Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku **DALŠÍ**.

### Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku **DALŠÍ** → **Wi-Fi zapnuté během spánku**.

### Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Bluetooth** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

### Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Režim Letadlo** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.

## Použití dat

Sledování množství použitých dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **DALŠÍ**.

- **Omezit síť:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání sítě Wi-Fi.

## Další nastavení připojení

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další nastavení připojení**.

### Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Pokud chcete a tisknout soubory, můžete vyhledat dostupné tiskárny nebo tiskárnu připojit ručně.

### VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

### Ethernet

Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.

## Zařízení

### Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuky a oznámení**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Vyzváněcí tóny a zvuky:** Změní nastavení vyzváněcích tónů a zvuků systému.
- **Kvalita zvuku a efekty:** Vybere zvukový efekt, který bude použit při nastavení na hudbu.
- **Nerušit:** Změna nastavení pro správu přerušení.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce:** Nastavení, zda se má zobrazovat obsah oznámení na zamknuté obrazovce.
- **Oznámení aplikací:** Změní nastavení oznámení pro každou aplikaci.

### Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zobrazení**.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Písmo:** Změní velikost a typ písma.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Režim displeje:** Změna režim obrazovky.
- **Spořič displeje:** Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.

## Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby a gesta**.

- **Ztlumit:** Alarmy v zařízení ztišíte pomocí pohybů dlaní.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.

## Aplikace

Spravujte aplikace zařízení a měňte jejich nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Aplikace**.

### Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

### Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

### Nastavení aplikací

Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

## Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro individuální nastavení. Další informace naleznete v části [Multiple users](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Uživatelé**.

## Osobní

### Pozadí

Změňte nastavení pozadí pro domovskou obrazovku a zamknutou obrazovku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pozadí**.

### Zamykací obr. a zabezp.

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamykací obr. a zabezp.**



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané metodě zámku obrazovky.

- **Typ zámku displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Zobrazit informace:** Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Zabezpečení zařízení:** V této části můžete v zařízení vyhledávat a odstraňovat malware. Dále můžete aktivovat funkci prohledávání v reálném čase a blokovat útoky phishing a škodlivé webové stránky.
- **Najít moje mobilní zařízení:** Přístup k webu Find my mobile ([findmymobile.samsung.com](https://findmymobile.samsung.com)). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Další nastavení zabezpečení:** Konfigurace dalších nastavení zabezpečení.

## Soukromí

Změňte nastavení soukromí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromí**.

- **Umístění:** Změna nastavení oprávnění informací o poloze.
- **Soukromý režim:** Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.
- **Hlásit diagn. informace:** Nastavení automatického odesílání informací o diagnostice a používání zařízení společnosti Samsung.

## Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
  - **Galaxy TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
  - **Nápověda Galaxy TalkBack:** Zobrazení informací nápovědy týkající se používání funkce Galaxy TalkBack.
  - **Vypnutý displej:** Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
  - **Rychlé zadávání z klávesnice:** Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
  - **Vyslovovat hesla:** Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.
  - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
  - **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
  - **Okno Lupy:** Aktivace lupy umožňuje přiblížení obrazovky a zobrazení větší verze jejího obsahu.
  - **Stupně šedi:** Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.



- **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Nastavení barev:** Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
- **Možnosti převodu text-řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
  - **Vypnout všechny zvuky:** Nastavte zařízení tak, aby ztlumilo všechny zvuky, například zvuky multimédií.
  - **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společnostmi Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
  - **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
  - **Vyváž. zvuku vlevo/vpravo:** Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
  - **Mono zvuk:** Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono..
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
  - **Univerzální přepínač:** Nastavení prohledávání a zvýrazňování položek na obrazovce s následným přečtením nahlas. Dotykový displej můžete ovládat připojením externího přepínače, klepáním na obrazovku nebo pomocí pohybů hlavy a gest obličeje.
  - **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
  - **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
  - **Řízení interakce:** Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.
- **Směrový zámek:** Vytvoření směrové kombinace k odemčení displeje.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.

- **Připomenutí oznámení:** Nastavte v telefonu upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení ovládání oznámení klepnutím na tlačítko, nikoli přetažením.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **Služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

## Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

## Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování osobních údajů a dat aplikací na serveru Samsung. Zařízení je také možné nastavit na automatické zálohování dat.
- **Obnovit:** Obnova dříve zálohovaných osobních údajů a dat aplikací z účtu Samsung.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

# System

## Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

- **Jazyk:** Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Výchozí klávesnice:** Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
- **Klávesnice Samsung:** Změna nastavení klávesnice Samsung.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Hlasové zadávání Google:** Změna nastavení hlasového zadávání.
- **Hlasový vstup:** Změna nastavení rozpoznávání hlasu.
- **Možnosti převodu text-řeč:** Změna nastavení funkce převodu textu na řeč.
- **Rychlost ukazatele:** Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

## Baterie

Zobrazení informací o stavu baterie a změna možností úsporného režimu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Baterie**.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.



Zbývajících doba používání zobrazuje dobu zbývajících do vybití baterie. Zbývajících doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

## Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

## Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.

## Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

## O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

# Dodatek

## Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

### **Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:**

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb**

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

### **Zařízení se nezapne**

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

## Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

## Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být potřeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

## Často dochází k odpojení internetu

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

## **Ikona baterie je prázdná**

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

## **Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)**

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

## **Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení**

- Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

## **Zařízení je při dotyku horké**

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

## **Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy**

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

## Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

## Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

## Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.



## Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

## Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

## Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

## Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

## Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)




- Pokyny jsou určeny pouze poskytovateli služby nebo autorizovanému opraváři.
- Na poškození a poruchy způsobené neautorizovanou výměnou baterie se nevztahuje záruka.
- Chcete-li vyjmout či vyměnit baterii, kontaktujte poskytovatele služeb nebo autorizovaného opraváře.

1

Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.

Potom začněte pomocí nástroje páčením oddělovat obrazovku od zadního krytu a oddělte je podle níže uvedeného nákresu.

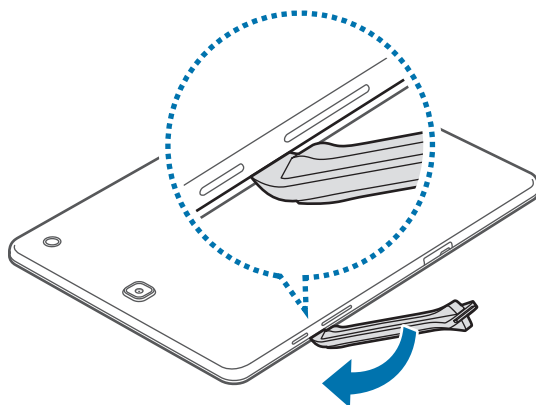

Při zasouvání nástroje buďte opatrní, abyste nepoškodili vnitřní součásti zařízení.

2

Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.




Opatrně otočte zadní kryt a dejte pozor, abyste nepoškodili háčky.

3


Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.

Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou směrem dolů.


**4** Podle níže uvedeného obrázku povolte a vyšroubujte šrouby.

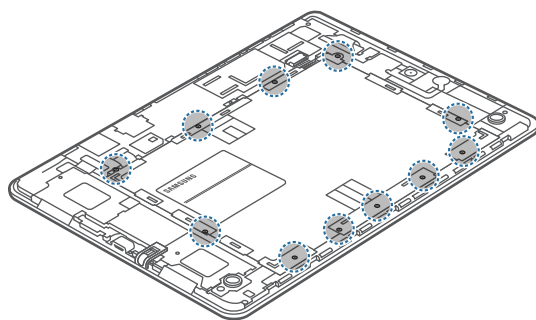

**5** Odpojte konektor baterie podle níže uvedeného nákresu.

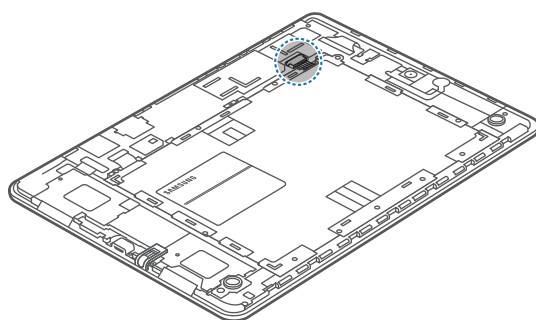

**6** Vyjměte baterii.

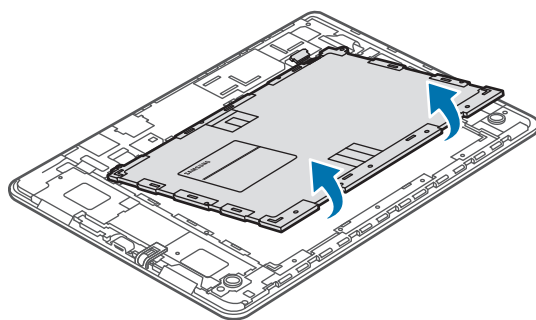

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.